ROBBY HURRICANE

FRANÇAIS – Manuel d'utilisation P. 2
ENGLISH – Instruction for use P. 8
ESPAÑOL - Manual de instrucciones P.14

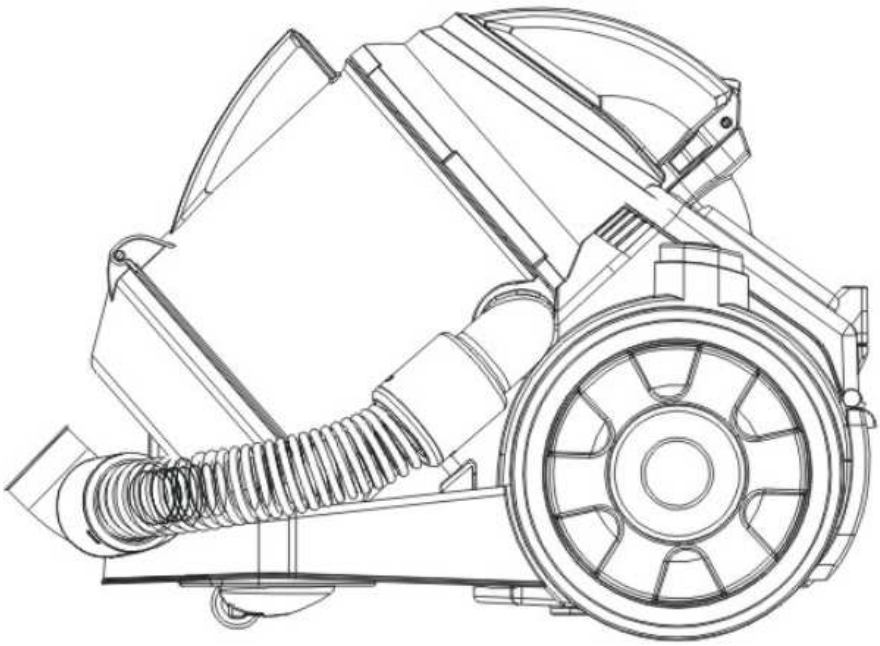

MADE IN P.R.C BY ROBBY FRANCE

ASPIRATEUR SANS SAC

Manuel d'instructions

Consignes de sécurité
Votre aspirateur
Mode d'emploi
Comment éliminer ce produit

HURRICANE
Volt : 220-240 V ~
Puissance : 2000 W MAX
Fréquence : 50Hz
Capacité du bac à poussières : 2.5L
Poids : 7.8Kg
Dimensions : 520x325x385 mm

Consignes de sécurité

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

ATTENTION – Prévention risques incendies, électrocution ou accidents corporels

- Rembobiner le câble en cas de nettoyage ou de non utilisation de votre aspirateur
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas utiliser l'aspirateur sur sol humide ou à l'extérieur ou l'immerger dans tout autre liquide.
- Utiliser uniquement ce manuel d'utilisation
- Ne pas utiliser l'aspirateur si le câble et la prise sont endommagés. Dans ce cas, prendre conseil auprès du fabricant, son service après vente, ou d'un spécialiste agréé.
- Ne pas tirer sur le câble de branchement de l'aspirateur, ne pas le coincer entre le mur et la porte et ne pas rouler dessus avec l'aspirateur.
- Ne pas toucher le câble ou les connecteurs avec des mains mouillées.
- Ne pas obstruer les orifices. Ne pas utiliser l'aspirateur si l'un d'eux est bouché. Eteindre l'aspirateur, ôter les encombrants qui bouchent l'arrivée d'air et rallumer l'aspirateur.
- Ne pas mettre les doigts dans les orifices et ne pas approcher les cheveux ou les vêtements trop près de ceux-ci.
- Avant de tirer la fiche, éteindre l'aspirateur.
- Redoubler d'attention dans les escaliers.
- Ne pas aspirer de liquides inflammables
- Tenir fermement la fiche si vous rembobinez le câble.
- Ne pas aspirer des éléments chauds ou incandescents telles que cigarettes, cendres ou allumettes
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le filtre.
- Si l'aspirateur ou un de ces éléments est endommagé, faire les réparations auprès du fabricant ou d'un spécialiste agréé afin de prévenir tout risque d'accident.

Cet appareil doit être branché. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas démonter les différentes parties de cet appareil. Il n'y a aucune pièce autrement utilisable. Si ces instructions sont ignorées, aucune demande en responsabilité ne pourra être acceptée. Pour prévenir les risques d'incendies ou de dommages électriques, ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'œuvre. Toute intervention faite par une personne non compétente, ou non agréée par la marque ROBBY, annule purement et simplement la garantie.

IMPORTANT

- Si l'ouverture d'aspiration de l'unité, le tuyau ou le tube est bloqué, arrêter l'appareil et enlever ce qui provoque le blocage avant utilisation.
- Si pendant l'utilisation, l'aspirateur fonctionne à vitesse réduite, vérifier le filtre et le nettoyer si présence d'impuretés.
- Il faut toujours utiliser le filtre car vous pouvez soit réduire l'aspiration, soit, au pire, endommager l'aspirateur.
- Ne pas utiliser votre aspirateur trop près des éléments chauds comme les radiateurs, cigarette, etc.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que votre main soit sèche.
- Avant utilisation, veillez à enlever les objets qui pourraient endommager le réservoir et le tuyau de la poussière (objets pointus ou volumineux).
- Tirez la prise pour débrancher votre aspirateur, ne pas tirer la câble électronique pour le débrancher.

Votre aspirateur

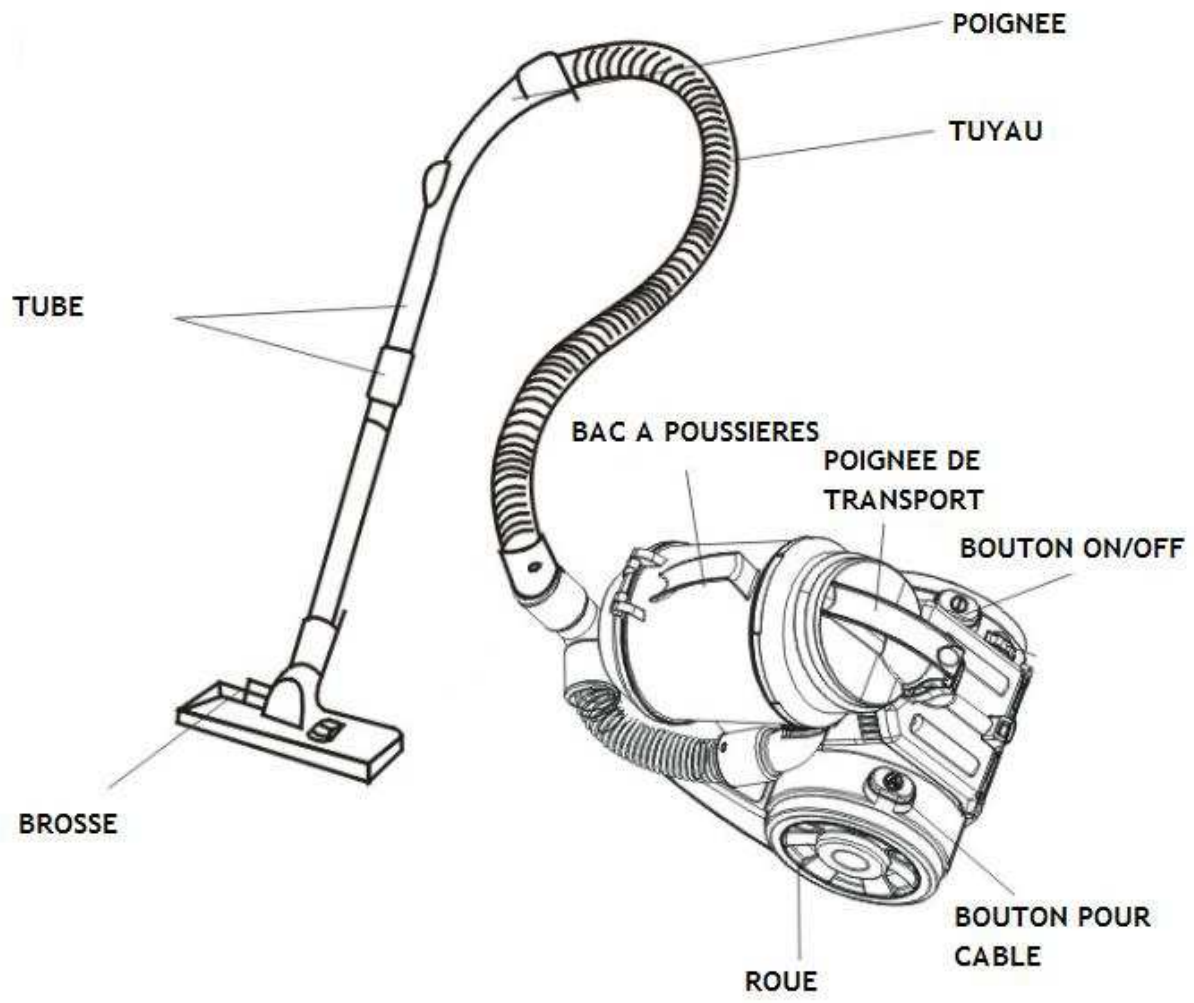

Mode d'emploi

A. Installer ou enlever le tube flexible

- **Installer le tube flexible**

Insérez le tube flexible dans l'entrée d'air du réservoir au dessus d'appareil. Pressez jusqu'à qu'il y un clic.

- **Enlever le tube flexible**

Débrancher la prise électronique, enlever le tube flexible de l'entrée d'air du réservoir.

B. Fixation du tube d'extension et des accessoires

1. Insérer le tuyau dans l'orifice prévu à cet effet sur l'aspirateur

2. Emboîter les rallonges

3. Monter la brosse ou les accessoires sur les rallonges selon l'utilisation prévue

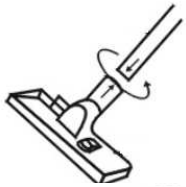

C. Vider le container

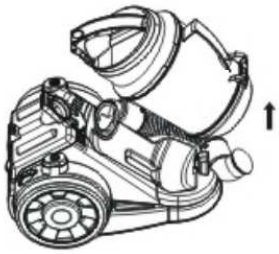

1. Eteindre l'aspirateur et le débrancher

2. Enlever le container de poussière grâce au bouton situé sur la poignée à L'arrière de l'aspirateur

3. Placez le bac à poussière au dessus d'une poubelle

4. Appuyez sur le bouton de sécurité et ouvrez le bac à poussière par le bas

5. Poussières et détritus peuvent être jetés dans une poubelle normale de déchets ménagers

6. Fermer le couvercle du bac à poussière en s'assurant que le bouton est bien fermé

7. Remettre le bac à poussière dans l'aspirateur

ATTENTION : Avant de remettre le bac assurez-vous qu'il ne soit pas mouillé

D. Changer et nettoyer le filtre HEPA

1. En tournant faites sortir le filtre HEPA et enlever poussières et détritus présents dessus.

2. Une fois propre réinsérer le filtre HEPA dans le bac à poussière et le tourner sur la position fermée.
3. Fermer le couvercle du bac à poussière en s'assurant que le bouton soit bien fermé
4. Remettre le bac à poussière dans l'aspirateur.

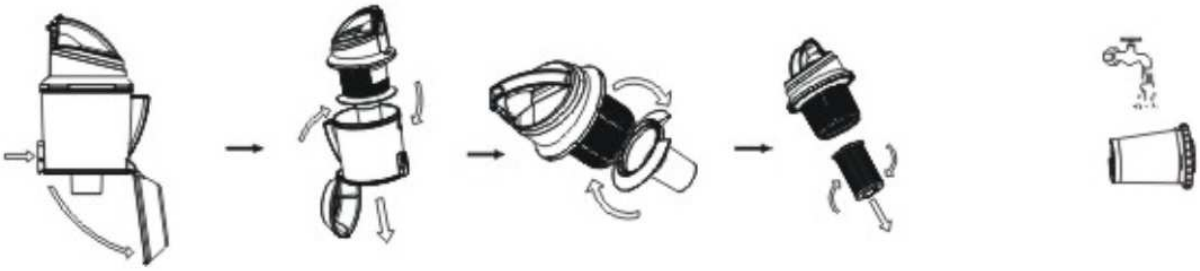

E. Changer le filtre à air

1. Eteindre l'aspirateur et le débrancher
2. Enlever la protection en plastique du filtre à l'arrière de l'aspirateur
3. Enlever le filtre et le remplacer par un nouveau
4. Remettre la protection du filtre

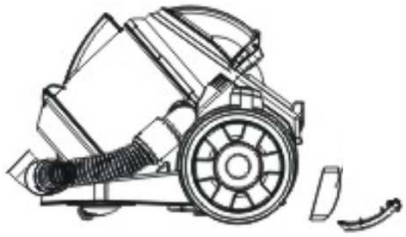

ATTENTION : Pour votre santé et pour que votre garantie Robby soit prise en compte il est impératif de changer votre filtre HEPA tous les 3 mois

Pour commander :
Par courrier : Nous renvoyer le papier joint dans cette notice accompagné de votre règlement
Par téléphone : au 0899 700 018
Par internet : sur le site www.robby.fr

Comment éliminer ce produit ?

ATTENTION : Comment éliminer ce produit

- *Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.*
- *Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.*
- *En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.*

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE / CERTIFIE ROHS

ROBBY France
Camp Major Ouest CD 2 – 13400 AUBAGNE
Tél : +33(0) 899.700.018 Fax : +33(0) 442.189.538
Site : *http://www.robby.fr - info@robby.fr*